



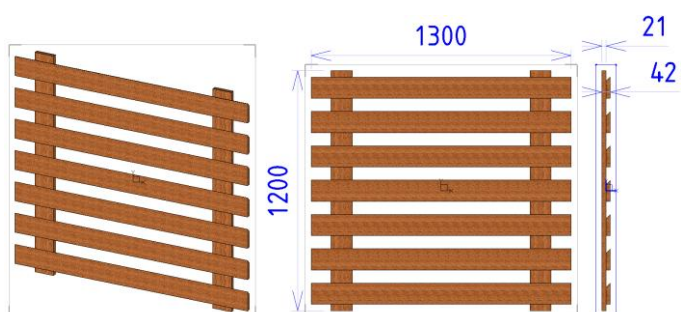

## Notice de montage

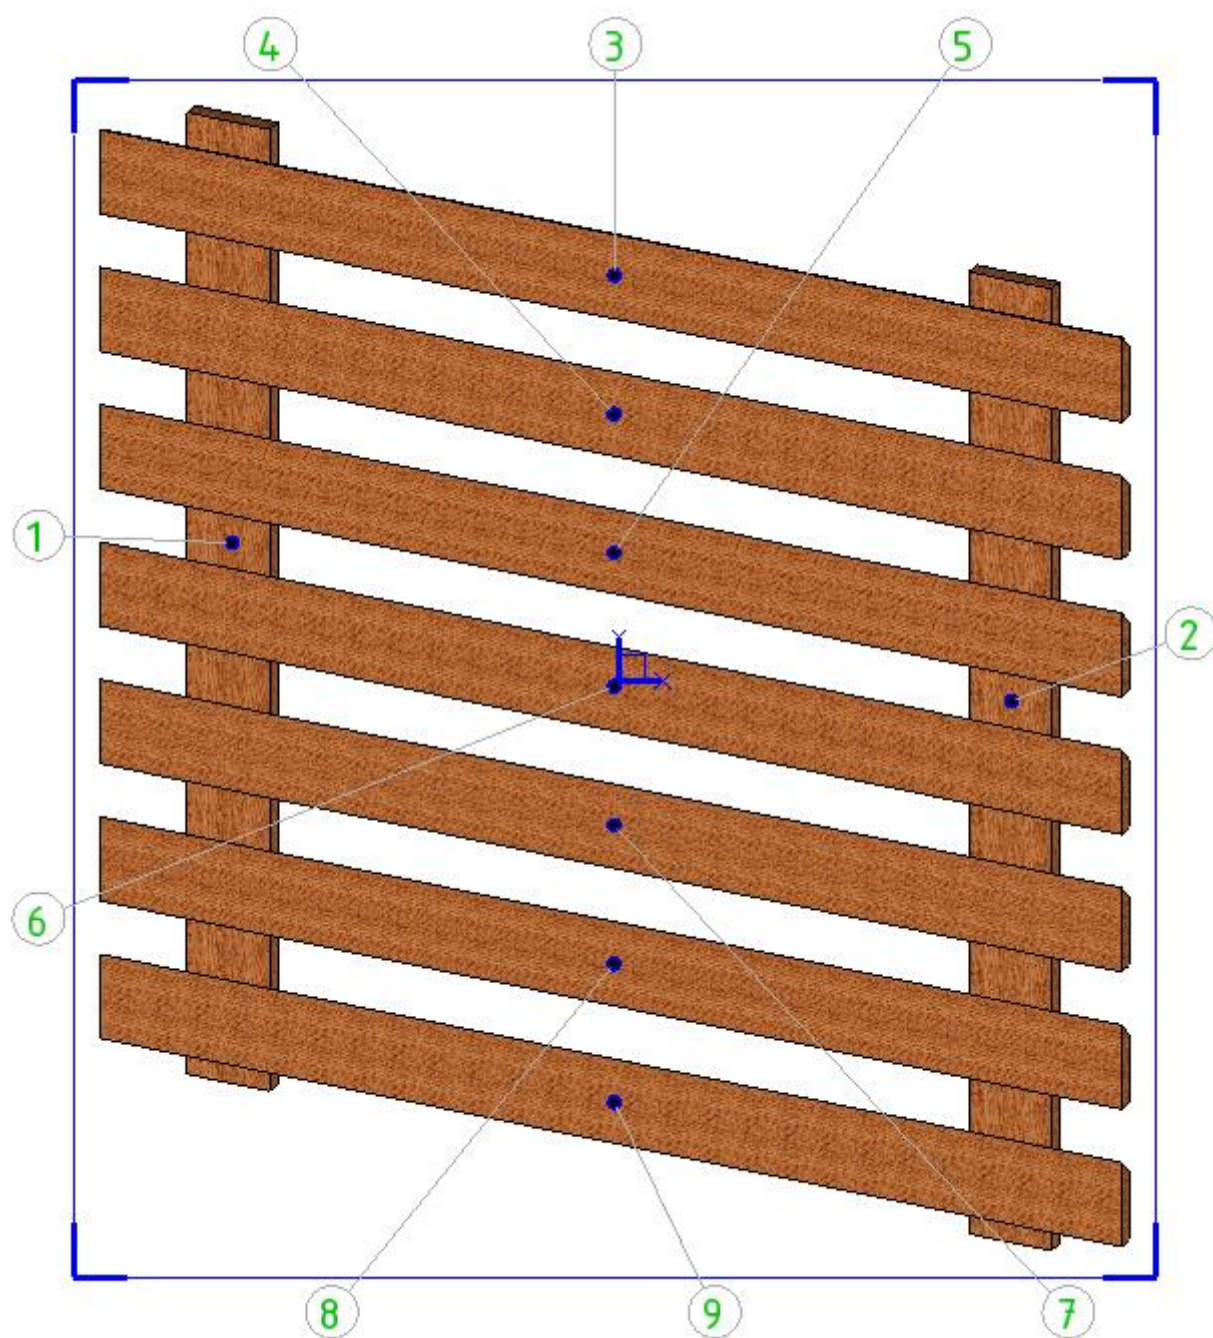

## Matériel nécessaire (non fourni):

Visseuse avec embout T20

Maillet/marteau

## Contenu du kit :




2 montants (1 & 2) 1200 x 105 x 21mm

28 Tourillons diamètre 8

7 Traverses (3 à 9) 1300 x 105 x 21mm

7 Vis à bois 4 x 40




## Plan coté en millimètres :

1300


21

42


1200

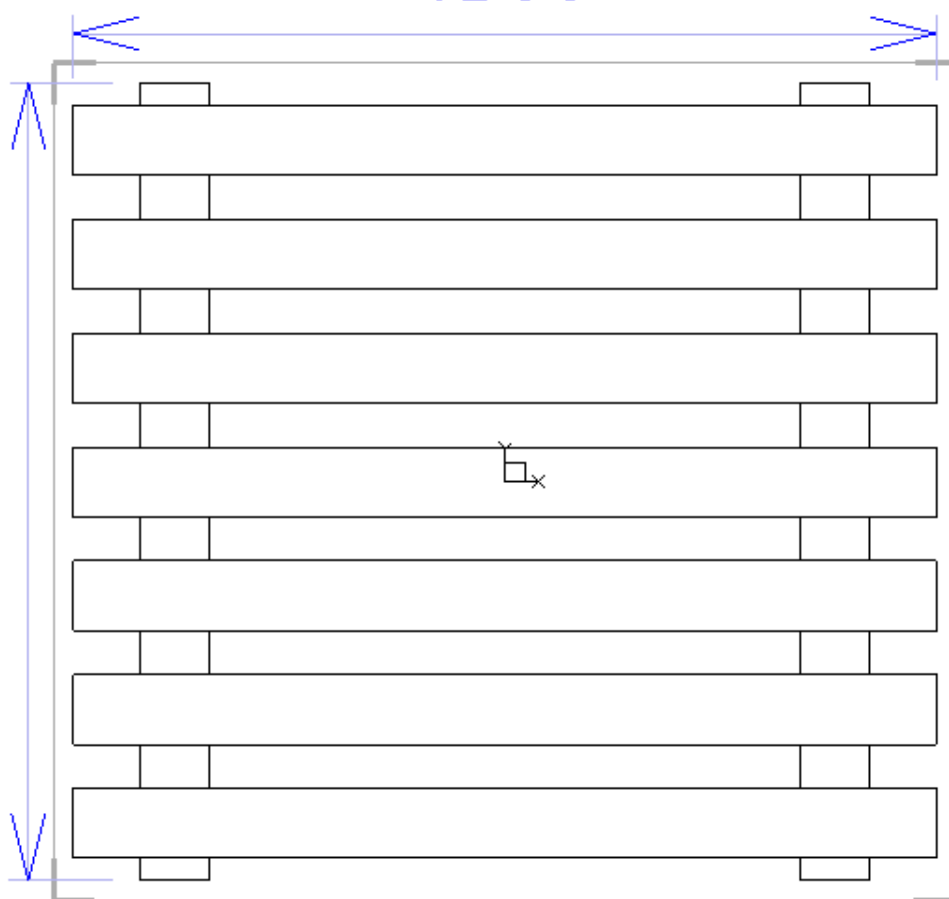

Vue de face

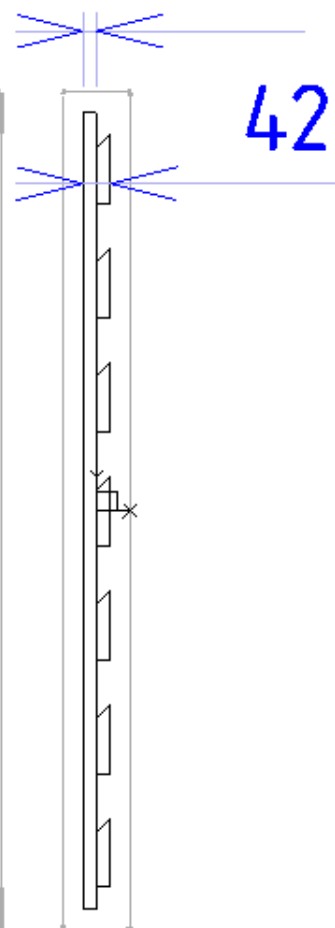


Vue de côté

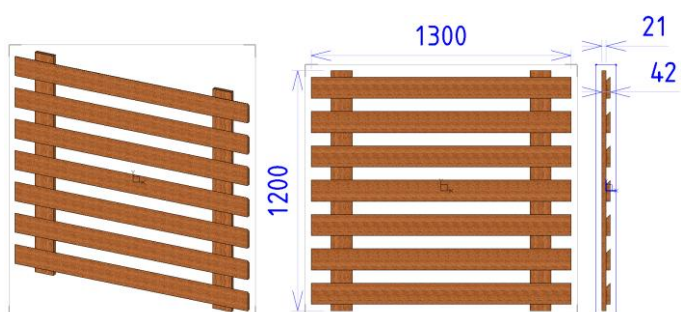


## Description :

Le système d'accroche vous permettra de suspendre vos modules compatibles à la façon d'un rangement mural pratique et réutilisable. Celui-ci nécessite d'être fixé au mur de manière à pouvoir supporter le poids des modules et des outils que vous ajouterez. Profitez des espacements entre traverses pour y faire apparaître

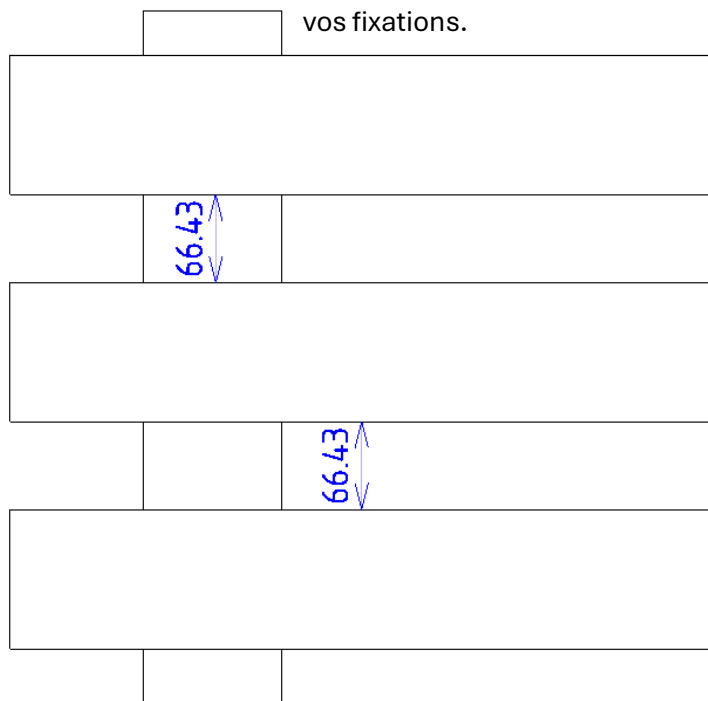


## Montage :

**Prennez garde en enfonçant les tourillons dans les trous prévus.**

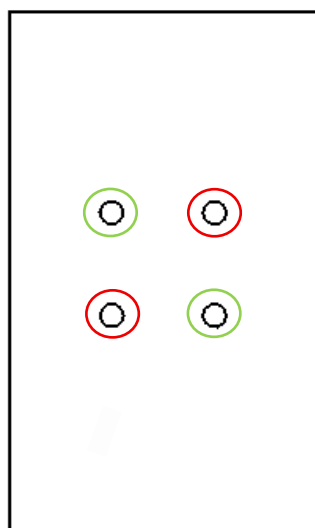


Pour chaque assemblages, 4 trous de tourillons sont percés pour simplifier la production. 2 tourillons par assemblages suffisent amplement à gérer le positionnement des pièces. Préférez utiliser les trous de tourillons en diagonales.

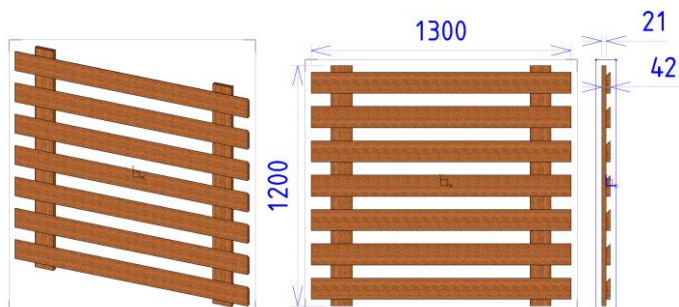




1) Préparez vos montants (1 & 2) en plaçant vos tourillons à l'avance.

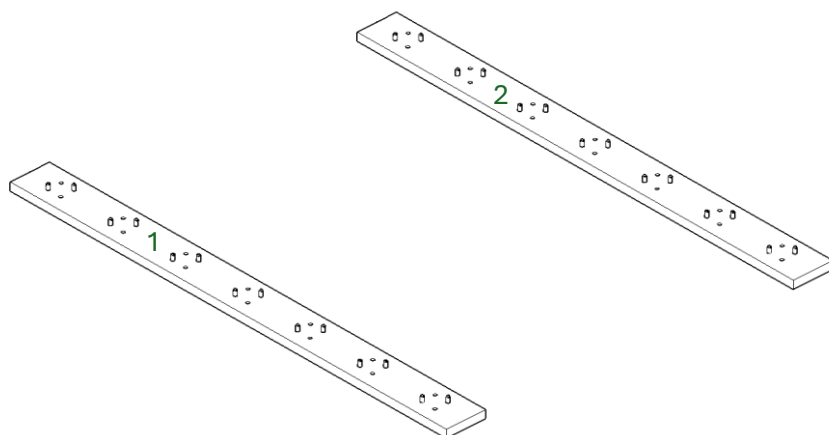

2) Assembler et visser les montants (1 & 2) et les traverses (3 à 9) avec les côtés/rayons.

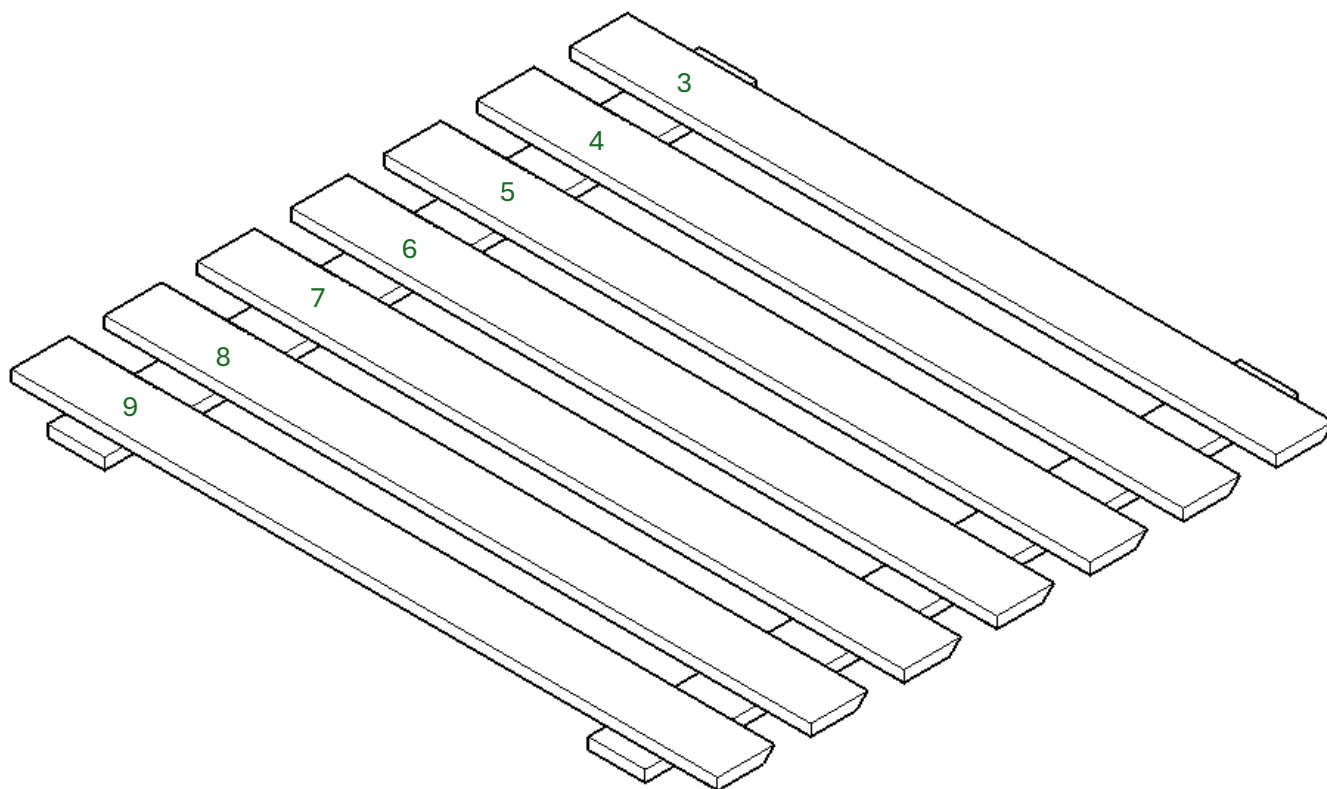

A vous la possibilité d'accrocher vos modules SAH ! (et vos outils)

